

schwöller



NANO-ROLLO

XRNAN01

XRNAN02

Schraubmontage

Montageanleitung



Verehrte Kundin, verehrter Kunde!

Dieses maßgerechte Rollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.


Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage. Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

! **ACHTUNG:** Rollo muss exakt waagrecht montiert werden, da ansonsten der Stoffbehang schief wickelt!

www.schwoller.at

Eine Klebefestigung auf Holzfensterrahmen wird nicht empfohlen, da sich der Kleber ggf. nicht mehr rückstandsfrei entfernen lässt! Hierfür ist die Befestigung des Grundprofils mittels Schrauben vorgesehen.

Bei der Schraubmontage auf Holzfensterrahmen verbleibt die Schutzfolie auf dem Klebestreifen. Das Grundprofil wird im Clipskanal mit einem 1,5 mm Bohrer vorgebohrt und angeschraubt. Dabei werden die Grundprofile nicht wie in der Standard-Montage- und Bedienanleitung beschrieben vor der Montage auf die Seitenschienen geclipst. Die Kunststoff-Grundprofile werden auf den Fensterrahmen geschraubt. Geschraubt wird direkt im Clipskanal.

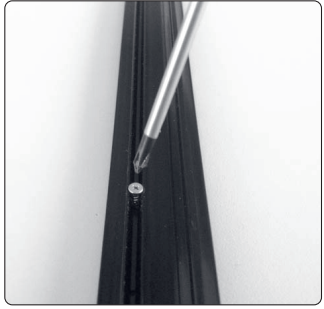


Der Schraubenkopf darf dabei **nicht den Kanal aufspreizen**. Nach der Befestigung des Grundprofils kann das Rollo-System darauf aufgeclipst werden. Die weitere Montage erfolgt wie in der Standard-Montage- und Bedienanleitung beschrieben.

Der Schraubenkopf darf dabei **nicht den Kanal aufspreizen**. Nach der Befestigung des Grundprofils kann das Rollo-System darauf aufgeclipst werden. Die weitere Montage erfolgt wie in der Standard-Montage- und Bedienanleitung beschrieben.

Montage xRNAN01

Fertigmaße des Rollos auf dem Fensterrahmen anzeichnen. Die seitlichen Grundprofile werden mit der Innenkante 2,4 cm pro Seite zu der Rollobreite und 1 cm unter der Rollohöhe eingerückt angeschraubt. Das quer stehende Grundprofil mit der Innenkante 2,4 cm unter der Rollohöhe. Die ersten Schrauben ca. 1 – 2 cm von außen eingerückt. Danach in einem Abstand von etwa 40 cm bis 50 cm eine Schraube setzen.

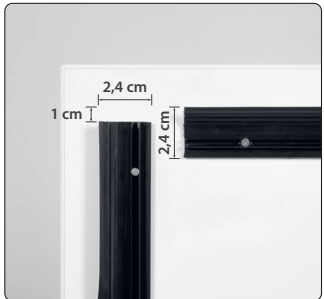

Montage xRNAN02

Fertigmaße des Rollos auf dem Fensterrahmen anzeichnen. Die seitlichen Grundprofile werden mit der Innenkante 2,4 cm pro Seite zu der Rollobreite und 1 cm unter der Rollohöhe eingerückt angeschraubt. Die ersten Schrauben ca. 1 – 2 cm von außen eingerückt. Danach in einem Abstand von etwa 40 cm bis 50 cm eine Schraube setzen.

