



schwöller

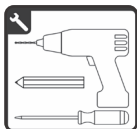


PLISSEE / WABENPLISSEE

Montage • Bedienung • Pflege


für Senkrecht-, Drehkipp- und Dachflächenfenster

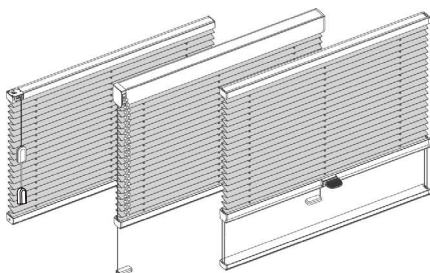

Senkrecht- und
Drehkippfenster

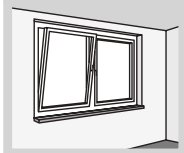

Dachflächenfenster

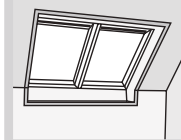

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage.



Ausmess- und
Montagevideos:



Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.


Montageschrauben zur Befestigung sind beigelegt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

Clip-Montage


Bei der Montage von Standard und Motor-/Kettzugprofil beachten, dass der Abstand zwischen Clip und Plisseeende 50 oder 65 mm beträgt.
Plissee waagrecht montieren.

Pro Schnur bzw. Bohrung je einen Clip verwenden.

Standardprofil

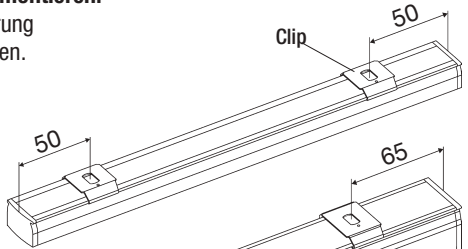



Motor-/Kettzugprofil

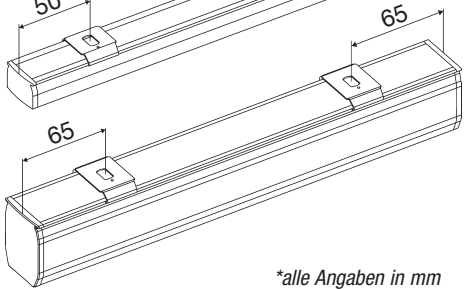

**alle Angaben in mm*

Montage:

Das Profil in die vordere Kante des Clips einsetzen und hinten nach oben drücken (bis es einklickt).

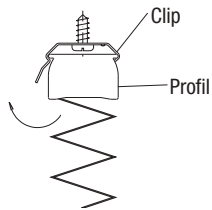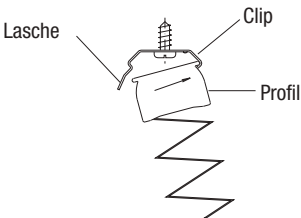

Demontage:

Drücken Sie die Lasche des Clips hoch, um das Profil aus dem Clip entnehmen zu können.


Montagepositionen

Bei Decken-/Wandmontage beachten, dass die Pakethöhe nicht mit dem gekippten oder geöffneten Fensterflügeln kollidiert.


Kettzuanlagen AZ10, AZ11,

Montagevariante D (Montage in der Glasleiste)


Bei Kettzuanlagen (AZ10, AZ11) die in der Glasleiste montiert werden sollen, sind Montagekeile (15°) zum Ausgleich der Glasleistenschräge im Paketumfang enthalten. Diese müssen vor dem Clip angebracht werden.

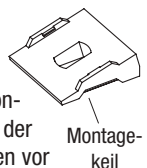


Deckenmontage



Wandmontage mit Befestigungswinkel und Clip

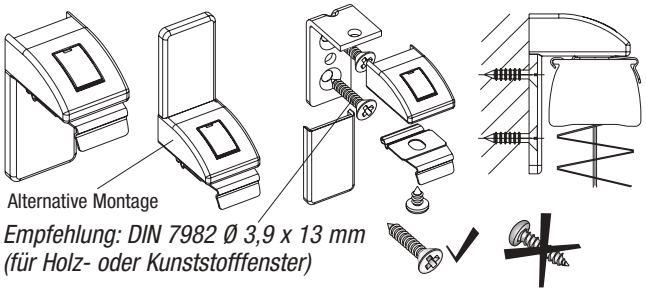

Rahmenmontage mit Glasleistenwinkel und Clip

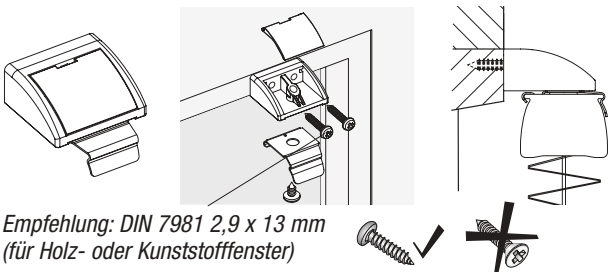


Klemmträgerbefestigung

Klemmträger am Fensterflügel befestigen. Clip mit Schraube am Gleitstück befestigen und in den Klemmträger schieben.


Endkappe auf den Klemmträger klicken.

Plisseeprofil wie in Clip-Montage beschrieben in den Clip einsetzen.


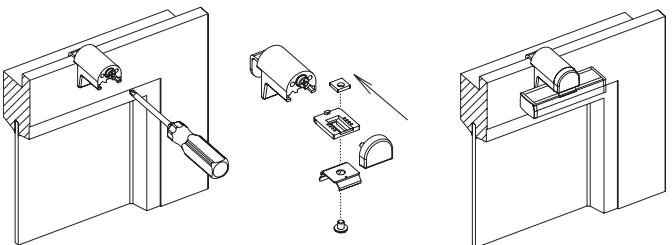


Spannschuhbefestigung


Plisse herunterlassen und Position der Spannschuhbefestigung markieren (immer Außenkante vom Plisse). Halteplättchen, Befestigungswinkel, Glasleistenwinkel oder Klemmträger anschrauben. Den Spannschuh aufschieben.

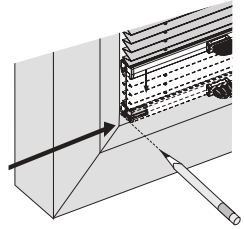

Halteplättchen Befestigungswinkel Glasleistenwinkel Klemmträger

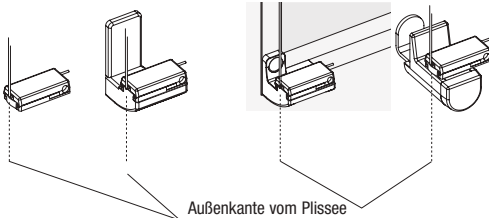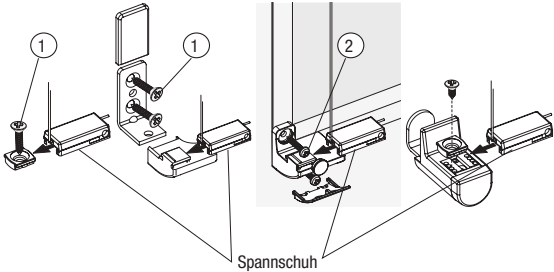

Dachflächenfenster mit Seitenprofil montieren

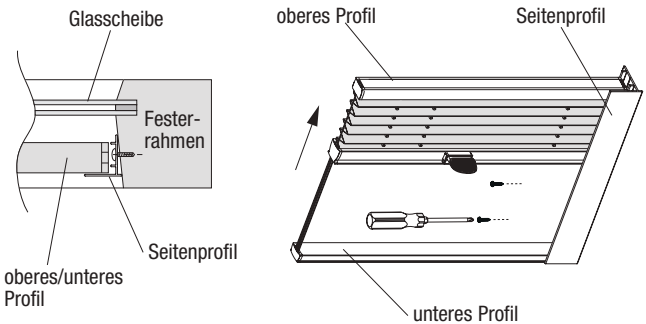


Seitenprofil am oberen und unteren Plisseeprofil anlegen, markieren und befestigen.

Seitenprofil parallel zum Plisse montieren.

Hinweis: Typ DB10/DB20 (mit Spannfüßen) zum Anlegen und Markieren des Profils den Behang schließen.


Montagemöglichkeiten

Gespannte Dreiecksanlagen

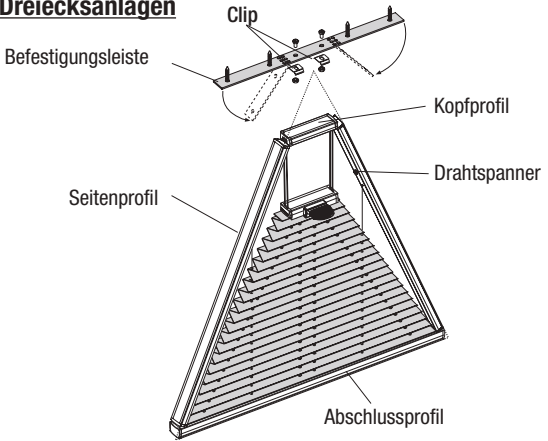


Clips unten montieren und das Abschlussprofil einklicken.
Clips mit Befestigungsleiste verschrauben und Schenkel abwinkeln.
Befestigungsleiste waagrecht am höchsten Punkt ansetzen und montieren.
Clips für Seitenprofil montieren. Kopfprofil in Befestigungsleiste einklicken.
Seitenprofile einklicken und Drahtspannung mit Winkelschraubendreher angleichen.

Position der Clips und Drahtspanner

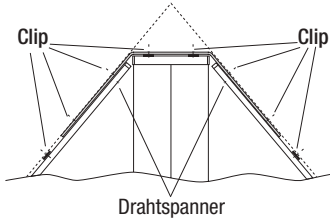

Feststehende Anlagen

Clips montieren und Profile einklicken.
Zusätzlich Haken hinter die Position der Stoffnieten montieren und Stoff einhängen.

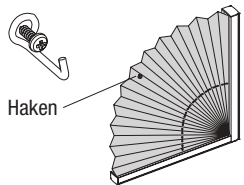

Sicherheitshinweis



Um Strangulierungen und Verknotungen zu vermeiden, die Länge von Schnüren und Ketten anpassen und außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Kinderbetten und andere Möbel nicht in die Nähe von Schnüren stellen.


Um den Zugang zu Schnüren zu vermindern, sollten Schnurhalter angebracht werden.

Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Behang öffnen:

Zugschnur an der Quaste nach unten ziehen.

Behang bleibt beim Loslassen der Quaste in gewünschter Position stehen.


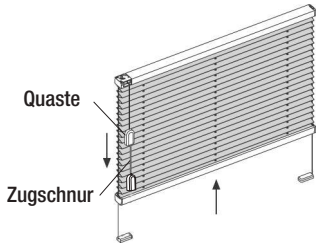


Behang schließen:


Quaste zur Behangmitte ziehen, dann schräg zum Schnurschloss führen.

Der Behang schließt.

Zum Halten der gewünschten Behangstellung, Quaste in senkrechter Position loslassen.

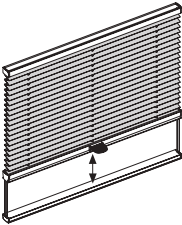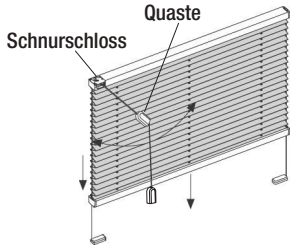

Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.

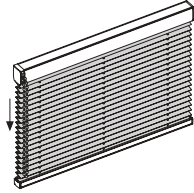

Anlage mit Kettenantrieb schließt bzw. öffnet durch Ziehen an der vorderen bzw. hinteren Kette.

Pflege

Der Stoff darf nicht von der Oberschiene getrennt werden! Zur Vermeidung von starker Verschmutzung kann der Stoff regelmäßig mit einem Staubwedel entstaubt oder mit einem Handstaubsauger auf niedrigster Stufe abgesaugt werden.

Wichtig:

Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf nicht geölt werden.

Öffnen und schließen Sie die Anlage regelmäßig. Bleibt das Plissee über einen längeren Zeitraum dauerhaft geöffnet, kann sich die Plissierung „aushängen“ und die Spannkraft verlieren. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar!